

明伟NES系列改可调电源教

- 一、D180二极管拆掉 二、红圈接辅电"+"辅电"-"接地辅电输入接整流桥中间两脚右边黄圈 位置 三、紫色圈铜箔断开 四、红色椭圆圈内短短



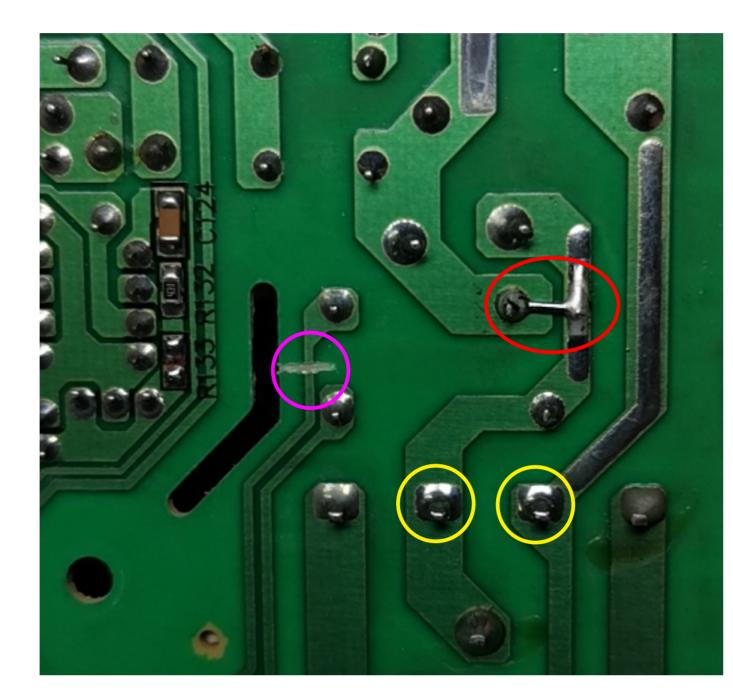

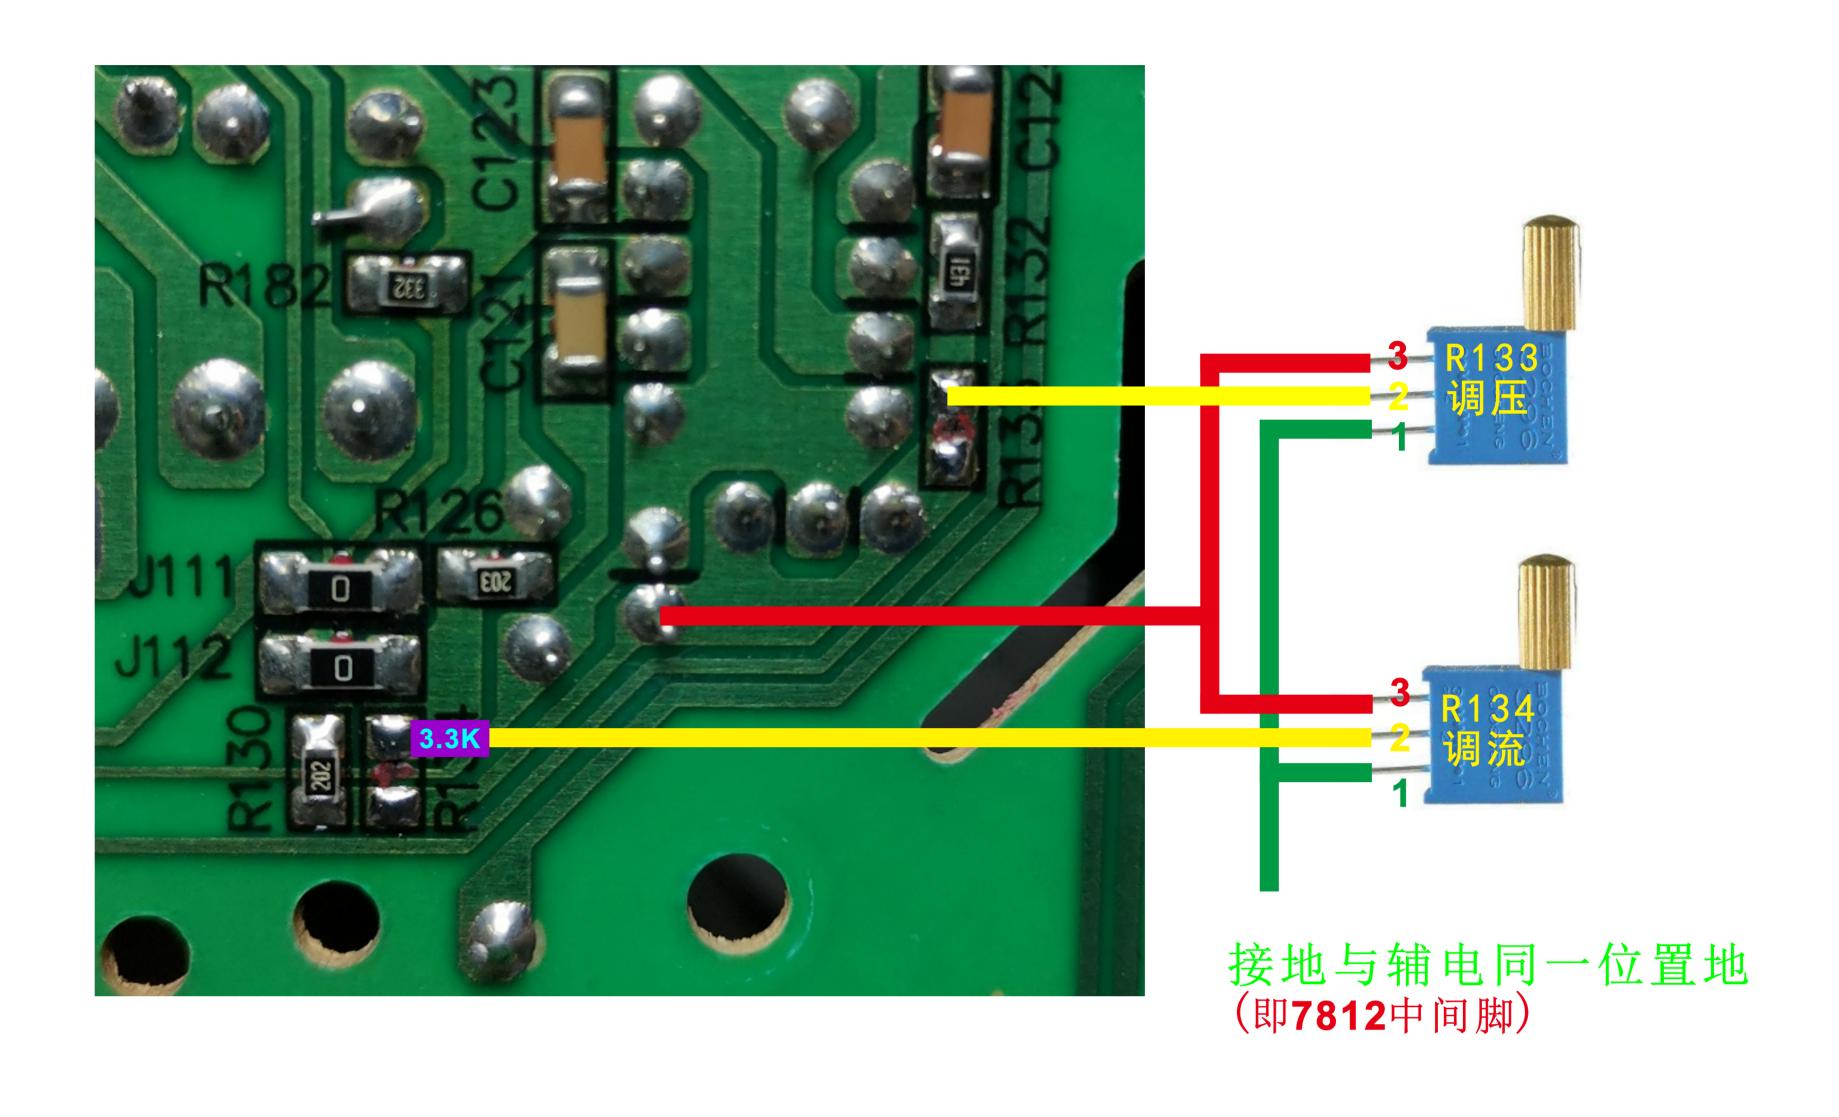

高压部分改下面步骤

- 五、拆掉变压器下面高压价六、换C105-C108电容 七、R111假负载换10K3W 拆掉变压器下面高压保护二极管(ZD51, ZD52)

 - 指示灯旁边电位器拆掉直接连通。
- 103电阻替换为332电阻
- 4422电阻拆除
- 红色电阻阻值80K左右阻值低电压低,阻值高电压

